


SDカード使用時のお願い


SDカードを使うときは

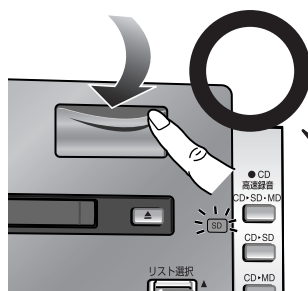

ふたをしっかりと
閉めてください！

- SDカード使用時は、SD挿入部のふたをしっかりと閉めてください。 ふたを開けておくと、動作しません。

SDカードを保護するために！

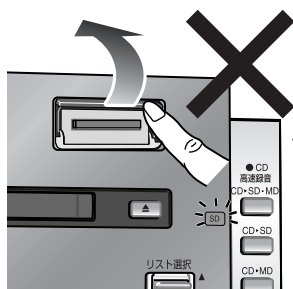

録音、編集または再生中に
ふたを開けないで
ください！

- ふたを開けると、現在行っている動作が停止し、正しく録音または編集ができません。
- 再生中にふたを開けると、動作が停止します。

ディスク、MDからの録音時に誤ってふたを開けてしまったときは

- カードを入れ直し、今回録音した内容を確認してください。
正しく録音されていない場合は、録音内容を削除し、もう一度録音してください。
(CDの高速録音時には、録音が停止したあと、約74分経過しないと同じCDを)
高速録音できません。ただし、通常速の録音はできます。

ラジオからの録音時に誤ってふたを開けてしまったときは


- 録音が停止します。

カード編集時に誤ってふたを開けてしまったときは

- カードを入れ直し、編集内容を確認してください。
正しく編集されていない場合は、もう一度編集してください。

使用時のお願い


ディスクの出し入れについて

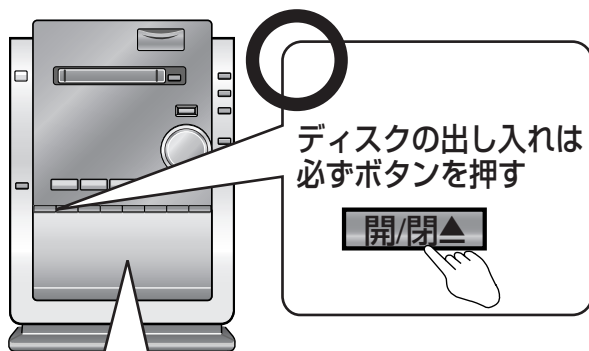

×
トレイを
引っぱらない




×
トレイを
手で押さない

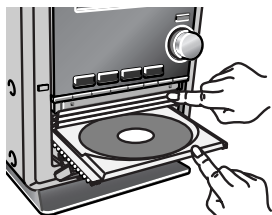


故障の原因になります



ディスクの正しい入れかた

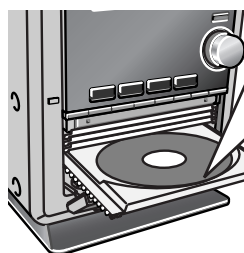


ガイドに合わせて
入れます

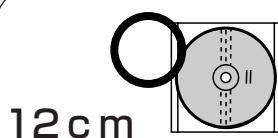

12 cm

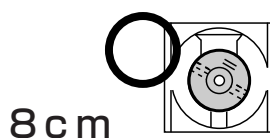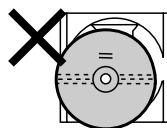

8 cm

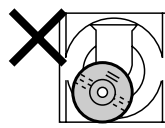

- ディスクは上図のように正しく置く
- トレイには、1枚のディスクを入れる
- ラベル面を上にして置く

パソコンでのタイトル（ファイル名）入力について

漢字・ひらがなは、パソコンでは表示されますが、本機では空白となります。プレイリストやメニューは本機で表示できるように、カタカナ・アルファベット・数字・記号で作成してください。